



صنایع الکترونیک زیرو
Zero Alarm System



دفترچه راهنمای محصول

Model:Z2
Zero Product

از صفر شروع کن
Start from zero



Board and parts
replacement



Repair and
Service



12 years Support
and Services



WWW.ZEROALARMSYSTEM.COM



دفترچه راهنمای محصول

مقدمه : مجموعه صنایع الکترونیک زیرو پس از دو دهه تجربه ، بر اساس فکر ، ایده و تلاش مستمر و با هدف عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب ، همچنین با تکیه بر ارکان اصلی خود یعنی ، رفتار سازمانی متمایز و ارائه خدمات پس از فروش فوق العاده در زمینه سیستم های حفاظتی بنا شده است .
تلاش مستمر جوانان خوش فکر ، خلاق و متخصص در تحقق ایده های ناب ، ریشه های شکوفایی این خانواده را رقم زده است


دستگاه پیش روی شما به جهت رابط کاربری بسیار ساده بوده و همچنین تمامی قابلیت های مورد نیاز در این حوزه را به بهترین شکل ممکن در اختیار شما گذاشته است .
سعی کرده ایم تا تجربه سادگی و تکامل در نسل جدید دستگاه های اعلام سرقت را در یک محصول کامل به شما عرضه نماییم .

خواهشمندیم قبل از نصب و راه اندازی دستگاه ، حتما دفترچه راهنمای محصول را به طور کامل مطالعه بفرمایید .

توجه : این راهنما بر اساس آشنایی اولیه شما با مقدمات سیستم های امنیتی طراحی شده است ، توصیه میشود در صورت عدم آشنایی کافی از یک تکنسین مجرب مشاوره بگیرید .



معرفی قسمت های ضروری دستگاه

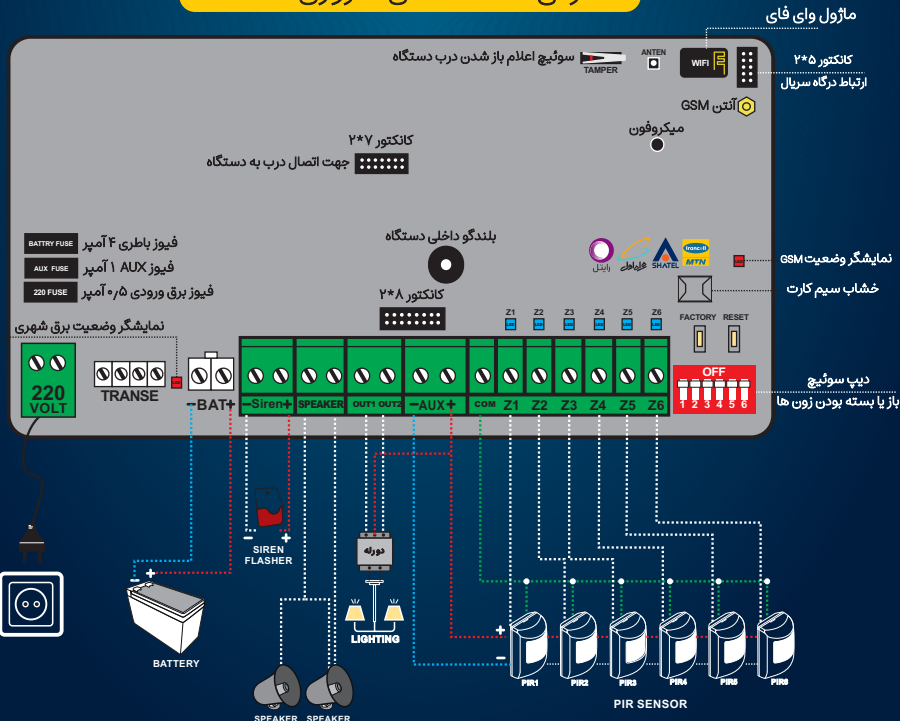


معرفی کلیدهای دستگاه





معرفی موارد ضروری دستگاه

- 1 کانکتور آنتن GSM :** مدل آنتن این دستگاه OUTDOOR میباشد که برای نصب و اتصال آنتن از این درگاه استفاده می شود
- 2 ال ای دی GSM :** نشانگر وضعیت GSM می باشد ، و در مدت زمان هر ۴ ثانیه یک بار به صورت چشمک زن درآمده و سلامت ماژول سیم کارت دستگاه را تایید می نماید .
نکته : اگر LED به صورت مداوم و پیاپی چشمک بزند ، به معنی خرابی ماژول و یا عدم شناسایی سیم کارت دستگاه می باشد .
- 3 تمپر :** کلید فرمان باز یا بسته بودن درب دستگاه می باشد ، برای استفاده از این قابلیت باید پیچ مشکی داخل بسته بندی را در محل نصب دستگاه (پشت درب) وصل و تنظیم نمایید .
نکته : برای فعال شدن این قابلیت ، باید از طریق منوی دستگاه در قسمت TAMPER SETTING آن را روشن (ON) نمایید.
- 4 کانکتور ۲*۷ :** این کانکتور جهت اتصال کی پد درب دستگاه با برد اصلی پنل مرکزی می باشد.
- 5 خشاب سیم کارت :** جهت وصل کردن سیم کارت به دستگاه می باشد ، این دستگاه از ۴ اپراتور: ایرانسل همراه اول ، رایتل و شاتل پشتیبانی میکند .
نکته : توصیه می شود در محل نصب دستگاه ، از اپراتوری استفاده کنید که از وضعیت آنت دهی مطلوبی برخوردار باشد.
- 6 دیپ سوئیچ :** جهت باز یا بسته بودن زون ها (۱ الی ۴) استفاده می شود .
- 7 فیوز SPEAKER :** این فیوز (۱/۵ آمپر) جهت حفاظت از SP و جلوگیری بیش از حد آمپر خروجی درگاه می باشد.
نکته : اگر میخواهید در پروژه های خود تعداد ۳ الی ۵ بلندگو را به درگاه SP متصل نمایید باید حتما از روش سری کردن استفاده کنید .

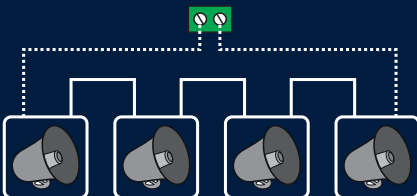

هشدار: اگر ۲ یا چند بلندگو را به صورت موازی استفاده نمایید ، فیوز درگاه سوخته و بُرد مدار آژیر آسیب خواهد دید . توصیه میشود برای موازی کردن از برد مدار آژیر جانبی استفاده نمایید .



معرفی موارد ضروری دستگاه

- 8 دکمه RESET :** برای راه اندازی مجدد دستگاه (قطع و وصل برق مدار) در یک لحظه استفاده می شود
- 9 دکمه FACTORY :** برای بازگرداندن تمامی رمز های دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه استفاده میشود
نکته : برای اینکه کل حافظه تنظیمات را پاک نماییم ، باید دکمه های RESET و FACTORY را همزمان نگه داشته ، پس از چند ثانیه دکمه RESET را رها و دکمه FACTORY را به مدت ۲۰ ثانیه نگه دارید
در این حالت با گذشت ۴۰ ثانیه به صورت خودکار کلیه تنظیمات دستگاه به حالت اول (تنظیمات کارخانه) در می آید .
- 10 فیوز باطری :** این فیوز (۴ آمپر) جهت حفاظت از باطری در صورت اتصال در مسیر یا نحوه اتصال اشتباه منفی و مثبت باطری می باشد.
- 11 فیوز AUX :** این فیوز (۵/۵ آمپر) جهت حفاظت از درگاه AUX می باشد .
- 12 فیوز برق ورودی :** این فیوز (۵/۵ آمپر) جهت حفاظت از جریان ورودی برق ۲۲۰ ولت به مدار اصلی می باشد
- 13 ترمینال ۲ پین برق ورودی :** این درگاه قابلیت جدا و وصل شدن از برد دستگاه را دارد و جهت اتصال برق شهری به دستگاه می باشد.
- 14 سوکت ترانس :** در این سوکت سیم های قرمز رنگ (AC) و سیم های زرد رنگ (DC) ۱۳ ولت می باشد که برای اتصال ترانس (۵/۱۳ ولت - ۲ آمپر) با برد دستگاه استفاده می شود .
هشدار : حتما قبل از وصل دستگاه به برق شهری ، ابتدا سوکت ترانس را به برد متصل نمایید .
- 15 ماژول وای فای :** تنظیم و فرمان تمام قابلیت های دستگاه از طریق این ماژول
- 16 کانکتور ۲*۵ :** درگاه سریال جهت ارتباط با تجهیزات بی سیم

Zero Product

Z2



سوالات مهم برخی از کاربران

آیا سیستم بدون سیم کارت کار میکند ؟

بله ، اما ارتباط دستگاه و ارتباط کاربر از طریق پیامک و تماس ممکن نمی باشد .

علت خطاهای کاذب دزدگیر چیست ؟

دلیل اصلی خطاهای زیاد دستگاه ، استفاده از سنسورها و تجهیزات جانبی نامطلوب سیم کشی نادرست ، نوسانات برق همچنین تغییرات دما و محل نصب نامناسب دستگاه می باشد و در نهایت تنظیمات غیر اصولی دستگاه .

علت عدم خروجی بلندگو چیست ؟

۱ - فیوز درگاه SP را بررسی نمایید و حتماً از فیوز ۱ تا ۱/۵ آمپر استفاده کنید .
نکته : اگر تعداد بلندگو زیاد استفاده می کنید ، حتماً از روش سری کردن استفاده نمایید (مراجعه به صفحه موارد ضروری دستگاه)

۲ - خرابی بلندگو یا برد مدار آژیر

چرا پیامک ها دیر دریافت و ارسال می شود ؟

علت ترافیک پیامک ها می باشد

نکته : برای هر فرمانی که به دستگاه ارسال می شود ، یک پیامک ارسال خواهد شد (زمان ارسال هر پیامک بعد از فرمان ۲۰ ثانیه می باشد)
اگر حجم پیامک های فرمان شما برای دستگاه زیاد باشد ، با ترافیک پیامک مواجه خواهید شد .

علت اینکه سنسورهای بی سیم و ریموت ها SET نمی شوند چیست ؟


۱ - به دلیل اینکه از تجهیزات جانبی برند زیرو استفاده نمی شود
۲ - حتماً از سنسورها و ریموت هایی که فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز دارند ، استفاده شود .

دلیل ارتباط نداشتن با دستگاه از طریق پیامک چیست ؟

۱ - عدم آنتن دهی مازول دستگاه در محیط نصب (که می توان با تغییر اپراتور سیم کارت یا جا به جایی دستگاه این مشکل را مرتفع نمود)
۲ - روشن بودن پین کد سیم کارت



مشخصات دستگاه

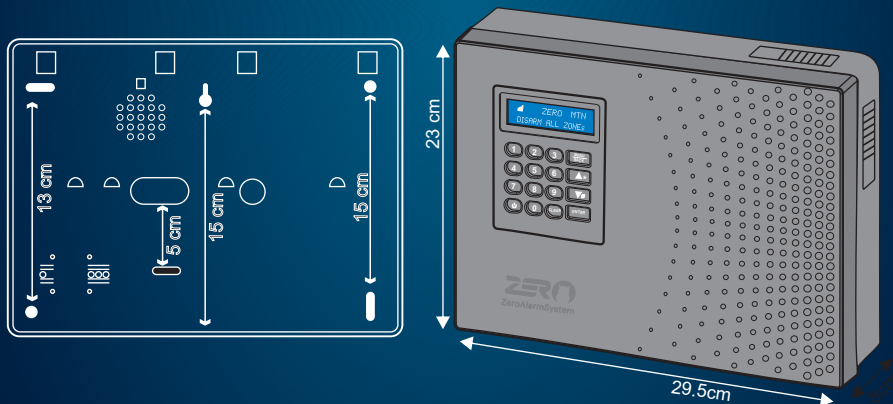

پنل اعلام سرقت زیرو مدل Z2

- دارای ۱۲ زون (۶ زون بیسیم و ۶ زون باسیم)
- ۱۲ پارتیشن به صورت کاملاً مجزا
- تعریف چند حافظه تلفن، ریموت، رله، کی پد و بلندگو برای هر پارتیشن **(برای اولین بار در ایران)**
- قابلیت اتصال به دو دستگاه ۱۲ رله، ۸ دستگاه ۳ رله و ۱۲ دستگاه ۲ رله با بستر WIFI تا شعاع ۳۰ متر مربع
- قابلیت تنظیمات تمام دستگاه از طریق WIFI در کمتر از ۳ ثانیه **(برای اولین بار در ایران)**
- امکان متصل شدن ۵ کاربر به صورت همزمان از طریق WIFI **(برای اولین بار در ایران)**
- ریموت ۶ دکمه هاپینگ (ضد کپی با فرمان قفل، باز، رله ۱، رله ۲، حالت نیمه فعال و حالت اضطرار)
- قابلیت ۱۰۰٪ نفوذ ناپذیری و ضد هک **(برای اولین بار در ایران)**
- مدیریت و ارتباط با ۴۰۰ پنل دزدگیر در یک اپلیکیشن **(برای اولین بار در ایران)**
- قابلیت بست کردن ۲۶ ریموت هاپینگ ۶ دکمه با تعیین فرمان مورد نظر برای هر دکمه **(برای اولین بار در ایران)**
- قابلیت غیر فعال کردن، نام گذاری، حذف و بست کردن ریموت از راه دور **(برای اولین بار در ایران)**
- دارای ۳۰ تایمر و سناریو برای هفت روز هفته (۲۴ ساعته) ۶ فرمان کاملاً مجزا برای هر زون **(برای اولین بار در ایران)**
- رکورد صدا برای ۳ بخش اعلام سرقت، حریق و باز شدن درب دستگاه **(برای اولین بار در ایران)**
- ۱۲ سال خدمات و پشتیبانی محصول (۶ سال گارانتی تعویض بُرد و قطعه، ۶ سال وارانتی جهت تعمیر)
- ثبت و استعلام گارانتی در هر ساعت از شبانه روز با نمایش سال، ماه و روزهای باقیمانده
- اپلیکیشن بسیار جذاب، قدرتمند و کاربردی IOS و ANDROID
- ۳ حالت ورود به اپلیکیشن (حسگر اثر انگشت، الگو پترن و رمز ورود (رمز پیشفرض ۱۲۳۴))



- دارای دو یم روز و شب و قابلیت تغییر زبان به دو حالت فارسی و انگلیسی
- سیستم سخنگو صوتی در اپلیکیشن (ارائه گزارش به صورت صوتی برای تمامی بخش ها)
- تنظیم ۹ حالت متفاوت برای زون ها بدون محدودیت
- امکان دانلود دفترچه راهنمای محصول در اپلیکیشن
- ثبت بی نهایت وقایع در آرشیو پیام های اپلیکیشن
- استعلام شارژ سیمکارت بدون وارد کردن کد دستوری
- امکان دسترسی به اطلاعات نصب و رزومه نصاب
- تست سخت افزار دستگاه از طریق نرم افزار دستگاه
- امکان تغییر نام و تغییر رمز WIFI
- نمایش تست سلامت باتری با نمودار
- دارای ۲ خروجی با سیم برای تحریک رله با قابلیت تنظیم به صورت حالت : سطحی ، لحظه ای ، آلارم و فعال / غیر فعال شدن پنل مرکزی
- انتخاب حالت های گزارش دهی برای مدیران (قطع برق ، قطع بلندگو ، ورود و خروج ، تحریک رله های خروجی)
- قابلیت همگام سازی (امکان بست کردن تنظیمات دستگاه با اپلیکیشن و برعکس)
- امکان تغییر رمز کلیه بخش ها شامل (وای فای ، اپلیکیشن ، پیامک ، پنل مرکزی ، کی پد داخلی و خارجی)
- تنظیم مدت زمان آژیر و اختصاص دادن بلندگو برای هر زون
- قابلیت فرمان به ۲۶ رله توسط پیامک ، اپلیکیشن WIFI و تحریک رله های خروجی
- پشتیبانی از ۴ اپراتور ایرانشل ، همراه اول ، شاتل و رایتل بدون وارد کردن کد دستوری
- استعلام وضعیت کامل دزدگیر در قالب تصویر
- ۴۰ حافظه شماره تماس با قابلیت انتخاب گزارش های قطع برق ، قطع بلندگو ، ورود و خروج
- حفاظت بلندگو ، گزارش قطع برق شهری ، نصب ۳ بلندگو به صورت موازی



دستگاه اعلام سرقت زیرو از صفر شروع کن

ZERO MTN
DISARM ALL ZONES

برای وارد شدن به منوی دستگاه با زدن کلید MENU وارد صفحه زیر میشوید

ENTERPASS

پس از انتخاب رمز پیشفرض (۱۲۳۴) و فشار دادن کلید ENTER وارد صفحه تنظیمات دستگاه می شوید .

نکته : رمز دستگاه ۴ رقمی می باشد

MENU
PHONE SETTING

در این مرحله با استفاده از کلیدهای جهت  روی کی پد می توانید کلیه تنظیمات منورا مشاهده نمایید .

MENU
PHONE SETTING
ZONE SETTING
REMOTE SETTING
VOICE RECORD
POWER FAILURE
SPEAKER
RELAY SETTING
PASSWORD
GSM SETTING
TIME SETTING
TAMPER SETTING
HARDWARE TEST

Zero Product

Z2



تنظیمات PHONE SETTING قسمت اول PHONE NUMBER

بازدن کلید ENTER وارد صفحه PHONE SETTING میشویم

PHONE NUMBER
MEMORY TEST
ZONE MEMORY
OUTPUT MEMORY
TRIGGER SET

Add/Edit Admin $\pm$
01 [PRESS ENTER]

با انتخاب گزینه PHONE NUMBER به وسیله کلید

ENTER وارد صفحه روبرو میشوید

در این قسمت میتوانید به وسیله کلیدهای جهت $\uparrow$ از ۱ الی ۴۰ شماره تلفن برای دستگاه تعریف نمایید. پس از انتخاب شماره مورد نظر توسط کلید ENTER وارد بخش زیر می شوید.

N:09126-----
Dial_SMS

برای فعال و غیر فعال کردن گزارشات دستگاه به دو روش می توان اقدام کرد
روش اول: در این بخش برای انتخاب نوع ارتباط (پیامک و تماس) به وسیله کلید جهت $\blacktriangle$ (بالا) یکی از گزینه های SMS / DIAL و یا هر دو گزینه را انتخاب نمایید.

برای انتخاب نوع گزارش (ورود و خروج، قطع برق، حفاظت بلندگو، مدیریت، گزارش خاموش و روشن شدن رله ها) بوسیله کلید جهت (پایین) $\blacktriangledown$ هر کدام از آیتم ها را فعال / غیر فعال نمایید.

N:09126-----
Dial_SMS $\mathbb{A} \# M$

	ورود و خروج
	قطع برق
	حفاظت بلندگو
	مدیریت
	گزارش خاموش و روشن شدن رله ها



تنظیمات PHONE SETTING قسمت اول PHONE NUMBER

روش دوم : برای انتخاب نوع گزارش (ورود و خروج ، قطع برق ، حفاظت بلندگو ، مدیریت) با نگه داشتن کلید جهت پایین ▼ به مدت ۴ ثانیه کل آیتم ها نمایش داده می شود و می توانید با دسترسی راحت تری نوع گزارش دهی را مدیریت نمایید .

1.🔒 2.🔒 3.🔒 4.M
✓ ✓ ✓ ✓

- کلید ۱ فعال و غیر فعال کردن گزارش ورود و خروج
- کلید ۲ فعال و غیر فعال کردن گزارش قطع برق
- کلید ۳ فعال و غیر فعال کردن گزارش حفاظت بلندگو
- کلید ۴ فعال و غیر فعال کردن گزارش مدیریت
- بازدن کلید ENTER تنظیمات انجام شده ذخیره می گردد

تنظیمات PHONE SETTING قسمت دوم MEMORY TEST

PHONE NUMBER
☑MEMORY TEST
ZONE MEMORY
OUTPUT MEMORY
TRIGER SET

با انتخاب گزینه MEMORY TEST به وسیله کلید ENTER وارد صفحه زیر میشوید

MEM NUMBER
01 [09376-----]

در این بخش به وسیله کلید های جهت شماره مورد نظر را انتخاب و با فشار دادن

CALLING
09376-----

کلید ENTER دستگاه شروع به برقراری تست تماس با شماره ای که وارد کرده اید ، می کند



تنظیمات PHONE SETTING قسمت سوم ZONE MEMORY

PHONE NUMBER
MEMORY TEST
☒ ZONE MEMORY
OUTPUT MEMORY
TRIGER SET

با انتخاب گزینه ZONE MEMORY به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ZONE MEMORY ⬆⬇⬆
01 [09376-----]

پس از انتخاب شماره مخاطب مورد نظر به وسیله کلیدهای جهت **▲▼** و فشردن کلید **ENTER** می توانید تعداد زون های فعال و یا غیر فعال برای هر مخاطب را تنظیم نمایید.

ZONE:123456 ⬆⬇⬆
✓✓✓✓✓✓

مثال : با فشار دادن کلید (۱) روی کیپد دستگاه می توانید زون شماره (۱) را برای مخاطب انتخاب شده فعال یا غیر فعال کنید

ZONE:123456 ⬆⬇⬆
✓

بعد از انجام این عملیات زون هایی که انتخاب نشده اند قابلیت برقراری تماس ندارند
پس از اعمال دستورها با زدن کلید **ENTER** تنظیمات انجام شده ذخیره می گردد



تنظیمات PHONE SETTING قسمت چهارم UOTPUT MEMORY

PHONE NUMBER
MEMORY TEST
ZONE MEMORY
RELAY MEMORY
TRIGER SET

با انتخاب گزینه UOTPUT MEMORY به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید.

RELAY MEMORY ↕
01 [09376-----]

پس از انتخاب شماره مخاطب مورد نظر به وسیله کلیدهای جهت **▲** و **▼** و فشردن کلید **ENTER** می توانید تعداد یک رله تا ۲۶ را برای شماره مورد نظر انتخاب نمایید.

RELAY	01	✓
RELAY	02	✓
RELAY	03	✓
RELAY	04	
RELAY	05	
RELAY	06	
RELAY	07	✓
RELAY	08	✓
RELAY	09	
RELAY	10	
RELAY	11	
RELAY	12	
RELAY	13	✓
RELAY	14	

پس از انجام دادن این عملیات بوسیله کلید **MENU BACK** تنظیمات مربوطه ذخیره می گردد.



تنظیمات PHONE SETTING قسمت پنجم TRIGGER SET

PHONE NUMBER
MEMORY TEST
ZONE MEMORY
RELAY MEMORY
TRIGGER SET

با انتخاب گزینه TRIGGER SET به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

TRIGGER
LEVEL [✓] EDGE []

در این بخش پس از انتخاب حالت های مورد نظر (LEVEL/EDGE) توسط کلیدهای جهت تنظیمات ذخیره میگردد.  

توضیح: گزینه LEVEL به معنی حالت سطحی تماس و گزینه EDGE نیز به معنی حالت لبه تماس گفته میشود .

در حالت سطحی (LEVEL) دزدگیر تا زمانی شماره گیری می کند که آلام ادامه دارد و به محض اینکه آلام به اتمام میرسد، شماره در حال شماره گیری نیز به پایان میرسد .

در حالت لبه (EDGE) دزدگیر بعد از اتمام آلام دستگاه ، تا آخرین شماره ذخیره شده در حافظه را شماره گیری کرده و پس از آن متوقف می شود .

Zero Product

Z2



تنظیمات ZONE SETTING قسمت اول WIRED ZONE

MENU
ZONE SETTING

با انتخاب گزینه ZONE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

WIRED ZONE ----- زون باسیم
WIRELESS ZONE----- زون بی سیم

WIRED ZONE
WIRELESS ZONE
SENSE LEVEL

در این بخش پس از انتخاب حالت زون باسیم (WIRED ZONE) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید و پس از انتخاب زون باسیم (اتاع زون باسیم) می توانید تنظیمات مربوط به زون را مشاهده کنید .

WIRED ZONE 01
WIRED ZONE 02
WIRED ZONE 03
WIRED ZONE 04
WIRED ZONE 05
WIRED ZONE 06

در این قسمت پس از انتخاب حالت مورد نظر به وسیله کلیدهای جهت و با فشردن کلید **ENTER** وارد تنظیمات هر بخش میشوید

Zero Product
Z2

WIRED ZONE 1
ZONE DELAY
DING DONG
24-HOUR
ALARM
NORMAL
SENSITVI
GUARD ZONE
DUAL SECURITY
ZONE ENABLE



بخش دوم تنظیمات دستگاه ZONE SETTING قسمت اول WIRED ZONE

ZONE DELAY
Immediate
15 SEC
30 SEC
45 SEC

تنظیمات بخش ZONE DELAY (تاخیری یا فوری)

DING DONG
ON [✓] OFF []

تنظیمات بخش DING DONG (ملودی داخلی)

24_HOUR
ON [✓] OFF []

تنظیمات بخش 24-HOUR (دائم فعال)

ALARM
FIRE[✓] THEFT []

تنظیمات بخش ALARM (نوع هشدار)

NORMAL
CLOSE[✓] OPEN []

تنظیمات بخش NORMAL (باز یا بسته بودن)

SENSITIVI

تنظیمات بخش SENSITIVI (میزان حساسیت)

GUARD ZONE
ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش GUARD ZONE (زون نگهبان)

نکته: پس از فعال کردن این گزینه از ۱۵ الی ۱۸۰ دقیقه امکان تنظیم زمان را دارید.

DUAL SECURITY
ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش DUAL SECURITY (حفاظت دوبرابر)

نکته: پس از فعال کردن این گزینه از ۱۰ الی ۹۰ ثانیه امکان تنظیم زمان را دارید.

ZONE
ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش ZONE ENABLE (فعال/غیرفعال کردن زون)

پس از اعمال دستورها با زدن کلید **ENTER** تنظیمات انجام شده ذخیره می گردد



تنظیمات ZONE SETTING قسمت دوم WIRELESS ZONE

MENU 
ZONE SETTING

با انتخاب گزینه ZONE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

Wired Zone ----- زون با سیم
Wireless Zone ----- زون بی سیم

Wired Zone
☒ Wireless Zone
Sense Level

در این بخش پس از انتخاب حالت زون بی سیم (WIRELESS ZONE) به وسیله کلید

ENTER وارد صفحه زیر می شوید، با انتخاب زون (۷ تا ۱۲ بیسیم) توسط کلید **ENTER** می توانید تنظیمات مربوط به زون را مشاهده کنید .

☒ WIRELESS ZONE 07
WIRELESS ZONE 08
WIRELESS ZONE 09
WIRELESS ZONE 10
WIRELESS ZONE 11
WIRELESS ZONE 12

در این قسمت پس از انتخاب حالت مورد نظر به وسیله کلیدهای جهت  با فشردن کلید **ENTER** وارد تنظیمات هر بخش میشوید .

Wired Zone 1 
Zone Delay
Ding Dong
24-Hour
Alarm
Normal
Sensitivity
Guard Zone
Dual Security
Zone Enable

Zero Product
Z2



تنظیمات ZONE SETTING قسمت دوم WIRELESS ZONE

MENU
ZONE SETTING

با انتخاب گزینه ZONE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

WIRELESS ZONE ----- زون بی سیم
WIRELESS ZONE ----- زون بی سیم

WIRELESS ZONE
WIRELESS ZONE
SENSE LEVEL

در این بخش پس از انتخاب میزان حساسیت (SENSE LEVEL) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید ، با انتخاب گزینه های زیر می توانید میزان حساسیت کلی زون های باسیم را تنظیم نمایید

MAX SENSE
NORMAL SENSE
MEDIUM SENSE
LOW SENSE
LOWEST SENSE

در این قسمت پس از انتخاب حالت مورد نظر به وسیله کلیدهای جهت با فشردن کلید **ENTER** تنظیمات مربوطه ذخیره میگردد .

Zero Product

Z2



تنظیمات ZONE SETTING قسمت دوم WIRELESS ZONE

SET SENSOR

تنظیمات بخش SET SENSOR (تعریف سنسور بی سیم)

ZONE DELAY

Immediate

15 SEC

30 SEC

45 SEC

تنظیمات بخش ZONE DELAY (زون تاخیری یا فوری)

DING DONG

↕

ON [✓] OFF []

تنظیمات بخش DING DONG (ملودی داخلی دستگاه)

24_HOUR

↕

ON [✓] OFF []

تنظیمات بخش 24-HOUR (دائم فعال)

ALARM

↕

FIRE[✓]THEFT[]

تنظیمات بخش ALARM (نوع هشدار)

DELETE ALL

↕

ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش DELETE ALL (پاک کردن سنسور)

GUARD ZONE

↕

ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش GUARD ZONE (زون نگهبان)

نکته: پس از فعال کردن این گزینه از ۱۵ الی ۱۸۰ دقیقه امکان تنظیم زمان را دارید.

DUAL SECURITY

↕

ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش DUAL SECURITY (حفاظت دوبرابر)

نکته: پس از فعال کردن این گزینه از ۱۰ الی ۹۰ ثانیه امکان تنظیم زمان را دارید.

ZONE

↕

ON [] OFF [✓]

تنظیمات بخش ZONE ENABLE (فعال/غیرفعال کردن زون)



تنظیمات REMOTE SETTING قسمت اول ADD REMOTE

MENU 

REMOTE SETTING

با انتخاب گزینه REMOTE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

```

[?] ADD_REMOTE
REMOTE VIEW
DELETE_REMOTE
SECRET_LEVEL
REMOTE_ZONE
REMOTE_OUTPUT

```

در این بخش پس از انتخاب حالت (ADD REMOTE) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

پس از نگه داشتن دکمه باز روی ریموت به مدت ۴ ثانیه وارد بخش تنظیمات میشوید .

1.a 2.a 3.R1
4.SOS 5.R2 6.a

در این بخش می‌توانید با شماره‌های ۱ الی ۶ روی کیپد تنظیمات دکمه‌های ریموت را انجام دهید.

	عدد ۱: باز کردن
	عدد ۲: قفل کردن
R1	عدد ۳: رله ۱
SOS	عدد ۴: اضطرار
R2	عدد ۵: رله ۲
	عدد ۶: نیمه فعال

**نکته: با هر بار فشردن عدد ۱-۲-۳-۴-۵-۶ کیپد
آیتم مورد نظر ریموت را فعال و غیر فعال می کنید**



تنظیمات REMOTE SETTING قسمت دوم REMOTE VIEW

MENU
REMOTE SETTING

با انتخاب گزینه REMOTE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ADD REMOTE
☒ REMOTE VIEW
DELETE REMOTE
SECRET LEVEL
REMOTE ZONE
REMOTE OUTPUT

در این بخش پس از انتخاب حالت (REMOTE VIEW) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

REMOTE A ACTIVE
☐ ☐ R1 SOS R2

در این صفحه میتوانید وضعیت فعلی کلیدهای ریموت را مشاهده نموده و در صورت نیاز به ویرایش مجدد با استفاده از کلید پاور **⏻** به صفحه زیر وارد می شوید.

1.☐ 2.☐ 3.R1
4.SOS 5.R2 6.☐

با استفاده از کلید های ۱ تا ۶ روی کیپد می توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

نکته: با هر بار فشردن عدد ۱-۲-۳-۴-۵-۶ کیپد
آیتم مورد نظر ریموت را فعال و غیر فعال می کنید



تنظیمات REMOTE SETTING قسمت سوم DELETE REMOTE

MENU
REMOTE SETTING

با انتخاب گزینه REMOTE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ADD REMOTE
REMOTE VIEW
☒ DELETE REMOTE
SECRET LEVEL
REMOTE ZONE
REMOTE OUTPUT

در این بخش پس از انتخاب حالت (DELETE REMOTE) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

REMOTE DELETE
REMOTE ALL
REMOTE [A]

در این بخش پس از انتخاب ریموت مورد نظر (REMOTE [A] - [Z]) به وسیله کلید های جهت و و فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

REMOTE DELETE
YES [] NO ☒

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات REMOTE SETTING قسمت چهارم SECRET LEVEL

MENU 
REMOTE SETTING

با انتخاب گزینه REMOTE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ADD REMOTE
REMOTE VIEW
DELETE REMOTE
☒ SECRET LEVEL
REMOTE ZONE
REMOTE OUTPUT

در این بخش پس از انتخاب حالت (SECRET LEVEL) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

OFF
LEVEL 1
LEVEL 2
☒ LEVEL 3 ✓
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 6

در این صفحه میتوانیم میزان حساسیت ریموت هاپینگ را با استفاده از کلیدهای جهت  و فشردن کلید **ENTER** تنظیم و ذخیره نماییم.



تنظیمات REMOTE SETTING قسمت پنجم REMOTE ZONE

MENU
REMOTE SETTING

با انتخاب گزینه REMOTE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ADD REMOTE
REMOTE VIEW
DELETE REMOTE
SECRET LEVEL
☒ REMOTE ZONE
REMOTE OUTPUT

در این بخش پس از انتخاب حالت (REMOTE ZONE) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

REMOTE ZONE
REMOTE LAJ

پس از انتخاب ریموت مورد نظر توسط کلیدهای جهت و و فشردن کلید **ENTER** به بخش تنظیمات زیر وارد می شوید .

☒	ZONE 01	✓
	ZONE 02	✓
	ZONE 03	✓
	ZONE 04	✓
	ZONE 05	✓
	ZONE 06	✓
	ZONE 07	✓
	ZONE 08	✓
	ZONE 09	
	ZONE 10	
	ZONE 11	✓
	ZONE 12	✓

در این بخش برای ریموت انتخاب شده ، زون های مورد نظر را فعال یا غیر فعال می نماییم و با استفاده از کلید **MENU BACK** تنظیمات مربوطه را ذخیره می نماییم .



تنظیمات REMOTE SETTING قسمت ششم REMOTE OUTPUT

MENU
REMOTE SETTING

با انتخاب گزینه REMOTE SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ADD REMOTE
REMOTE VIEW
DELETE REMOTE
SECRET LEVEL
REMOTE ZONE
☑ REMOTE OUTPUT

در این بخش پس از انتخاب حالت (REMOTE OUTPUT) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

REMOTE OUT
REMOTE(A)

پس از انتخاب ریموت مورد نظر (A-Z) وارد صفحه زیر میشوید

☑ [R1] BUTTON
[R2] BUTTON

پس از انتخاب دکمه های رله مورد نظر توسط کلیدهای جهت و فشردن کلید **ENTER** به بخش تنظیمات زیر وارد می شوید .

☑ OUTPUT 01
OUTPUT 02
OUTPUT 03
OUTPUT 25
OUTPUT 26

در این قسمت می توانید از بین ۲۶ آیتم رله دو گزینه را به کلید های R1 و R2 اختصاص داده و با فشردن کلید **ENTER** تنظیمات را ذخیره نمایید .



تنظیمات VOICE RECORD قسمت اول ARM RECORD

MENU
VOICE RECORD

با انتخاب گزینه VOICE RECORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ARM RECORD
FIRE RECORD
TAMPER RECORD
ARM PLAY
FIRE PLAY
TAMPER PLAY

در این بخش پس از انتخاب حالت (ARM RECORD) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو می شوید

RECORDING
■■■■■

نکته : در این بخش ۱۵ ثانیه زمان داریم برای رکورد کردن صدای آلارم سرقت

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود

تنظیمات VOICE RECORD قسمت دوم FIRE RECORD

با انتخاب گزینه VOICE RECORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ARM RECORD
FIRE RECORD
TAMPER RECORD
ARM PLAY
FIRE PLAY
TAMPER PLAY

در این بخش پس از انتخاب حالت (FIRE RECORD) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو می شوید

RECORDING
■■■■■

نکته : در این بخش ۱۵ ثانیه زمان داریم برای رکورد کردن صدای آلارم حریق

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات VOICE RECORD قسمت سوم TAMPER RECORD

MENU
VOICE RECORD

با انتخاب گزینه VOICE RECORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ARM RECORD
FIRE RECORD
 TAMPER RECORD
ARM PLAY
FIRE PLAY
TAMPER PLAY

در این بخش پس از انتخاب حالت (TAMPER RECORD) به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو می شوید

RECORDING
■■■■■

نکته : در این بخش ۱۵ ثانیه زمان داریم برای رکورد کردن صدای آلارم باز بودن درب دستگاه

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود

تنظیمات VOICE RECORD قسمت چهارم ARM PLAY

با انتخاب گزینه VOICE RECORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

ARM RECORD
FIRE RECORD
TAMPER RECORD
 ARM PLAY
FIRE PLAY
TAMPER PLAY

MEM NUMBER
01 [09376-----]

در این بخش پس از انتخاب حالت (ARM PLAY) به وسیله کلید های جهت با فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو می شوید

CALLING
09376-----

نکته : در این بخش پس از انتخاب شماره مورد نظر دستگاه شروع به برقراری تماس و پخش صدای رکورد شده سرقت



تنظیمات VOICE RECORD قسمت پنجم FIRE PLAY

ARM RECORD
FIRE RECORD
TAMPER RECORD
ARM PLAY
☒ FIRE PLAY
TAMPER PLAY

با انتخاب گزینه VOICE RECORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشود



در این بخش پس از انتخاب حالت (FIRE PLAY) به وسیله کلیدهای جهت

با فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو می شوید

MEM NUMBER ☒
01 [09376-----]

CALLING
09376-----

نکته : در این بخش پس از انتخاب شماره مورد نظر دستگاه شروع به برقراری تماس و پخش صدای رکورد شده حریق می نماید .

تنظیمات VOICE RECORD قسمت ششم TAMPER PLAY

با انتخاب گزینه VOICE RECORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشود

ARM RECORD
FIRE RECORD
TAMPER RECORD
ARM PLAY
FIRE PLAY
☒ TAMPER PLAY

MEM NUMBER ☒
01 [09376-----]

CALLING
09376-----

در این بخش پس از انتخاب حالت (ARM PLAY) به وسیله کلید های جهت  با فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو می شوید

نکته : در این بخش پس از انتخاب شماره مورد نظر دستگاه شروع به برقراری تماس و پخش صدای رکورد شده باز شدن درب دستگاه می نماید .



تنظیمات POWER FAILURE

MENU
POWER FAILURE

با انتخاب گزینه POWER FAILURE به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

DISABLE	غیر فعال
SMS	پیامک
SIREN	آژیر
SIREN+SMS	آژیر و پیامک

DISABLE
SMS
SIREN
SIREN+SMS

در این بخش پس از انتخاب نوع ارتباط توسط کلید های جهت با فشردن کلید **ENTER** وارد تنظیمات هر بخش می شوید

TIME: 10 SEC
TIME: 5 MIN
TIME: 30 MIN
TIME: 1 HOUR
TIME: 2 HOUR
TIME: 2.5 HOUR
TIME: 4 HOUR
TIME: 5 HOUR
TIME: 7 HOUR

مثال: اگر زمان را بر روی ۱۰ ثانیه انتخاب کنید، گزارش قطع برق شهری پس از ۱۰ ثانیه برای شما ارسال خواهد شد.

پس از تنظیمات مربوطه، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات SPEAKER قسمت اول CHIRP SP

CHIRP SP
ALARM TIME
SP PROTECT
SP ZONE

MENU
SPEAKER

با انتخاب گزینه SPEAKER به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.

در این بخش پس از انتخاب حالت (CHIRP SP) به وسیله کلیدهای جهت **▲** و **▼** فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

BIZER	بلندگوی داخلی
BIZER/SIREN	بلندگوی داخلی و سیرن
SP/SIREN/BIZER	بلندگوی داخلی و سیرن و اسپیکر

BIZER
BIZER/SIREN
SP/SIREN/BIZER

در این بخش میتوانید نوع پخش صدای آلارم دستگاه را مشخص کنید.
پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود

تنظیمات SPEAKER قسمت دوم ALARM TIME

CHIRP SP
ALARM TIME
SP PROTECT
SP ZONE

MENU
SPEAKER

با انتخاب گزینه SPEAKER به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.

در این بخش پس از انتخاب حالت (ALARM TIME) به وسیله کلیدهای جهت **▲** و **▼** فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

در این بخش میتوانید زمان پخش آلارم دستگاه را مشخص نمایید .

1 MINUTE
3 MINUTE
7 MINUTE

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات SPEAKER قسمت سوم SP PROTECT

MENU
SPEAKER

CHIRP SP
ALARM TIME
SP PROTECT
SP ZONE

با انتخاب گزینه SPEAKER به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.



در این بخش پس از انتخاب حالت (SP PROTECT) به وسیله کلیدهای جهت و با فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

SP PROTECT

حفاظت بلندگو

SP PROTECT
ON [] OFF [✓]

نکته : اگر دستگاه مجهز به بلندگو نباشد و حفاظت اسپیکر را فعال نمایید ، دستگاه دائم خطا و شروع به شماره گیری می کند .

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود

تنظیمات SPEAKER قسمت چهارم SP ZONE

MENU
SPEAKER

CHIRP SP
ALARM TIME
SP PROTECT
SP ZONE

با انتخاب گزینه SPEAKER به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.



در این بخش پس از انتخاب حالت (SP ZONE) به وسیله کلیدهای جهت و با فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

در این بخش میتوانید انتخاب کنید که مدار آژیر برای کدام زون ها عمل کند .

ZONE 01	✓
ZONE 02	
ZONE 03	✓
ZONE 10	
ZONE 11	✓
ZONE 12	✓

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات RELAY SETTING

MENU
RELAY SETTING

با انتخاب گزینه RELAY SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

OUTPUT 01
OUTPUT 02
OUTPUT 03
OUTPUT 04
OUTPUT 05
OUTPUT 24
OUTPUT 25
OUTPUT 26

با انتخاب خروجی مربوطه (OUTPUT 01 - 26) وارد صفحه تنظیمات زیر می شوید

LEVEL	سطحی
PULSE	لحظه ای
ALARM	هشدار
ARM/DISARM	خاموش / روشن

LEVEL
PULSE
ALARM
 ARM/DISARM

با انتخاب حالت (PULSE) وارد صفحه تنظیمات زیر می شوید

PULSE TIME
65535 [SEC]

در این صفحه شما میتوانید برای حالت لحظه ای مدت زمان تعیین نمایید
نکته : در این حالت می توانید برای روشن بودن وسیله برقی خود مدت زمان مشخصی را تعریف نماید . (از ۲ ثانیه الی ۶۵۵۳۵ ثانیه)

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات RELAY SETTING

MENU 
RELAY SETTING

با انتخاب گزینه RELAY SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

☒ OUTPUT 01
OUTPUT 02
OUTPUT 03
OUTPUT 04
OUTPUT 05
OUTPUT 24
OUTPUT 25
OUTPUT 26

با انتخاب خروجی مربوطه (OUTPUT 01 - 26) وارد صفحه تنظیمات زیر می شوید

LEVEL	سطحی
PULSE	لحظه ای
ALARM	هشدار
ARM/DISARM	خاموش / روشن

LEVEL
PULSE
ALARM
☒ ARM/DISARM

پس از انتخاب (ARM/DISARM) وارد بخش زیر که مربوط به تنظیمات زون ها می باشد

تست زون ها

☒ ZONE 01 ✓
ZONE 02 ✓
ZONE 03 ✓
ZONE 04 ✓
ZONE 05 ✓
ZONE 06 ✓
ZONE 07 ✓
ZONE 08 ✓
ZONE 09 ✓
ZONE 10 ✓
ZONE 11 ✓
ZONE 12 ✓

در این قسمت میتوانید مشخص کنید که رله مورد نظر برای کدام زون ها فعال باشد.

با این تنظیمات هر زمان که سیستم روشن یا خاموش می شود وسیله برقی هم فرمان می گیرد .



تنظیمات PASSWORD قسمت اول MENU PASS

MENU
PASSWORD

MENU PASS
SMS PASS
KEYPAD PASS
RESET PASS

با انتخاب گزینه PASSWORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.

در این بخش پس از انتخاب (MENU PASS) توسط کلید های جهت  و فشردن کلید **ENTER** می توانید برای منوی دستگاه ، رمز خود را تعریف نمایید

نکته : تمامی رمز ها ۴ رقمی می باشد

NEW PASS

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود

تنظیمات PASSWORD قسمت دوم SMS PASS

MENU
PASSWORD

MENU PASS
SMS PASS
KEYPAD PASS
RESET PASS

با انتخاب گزینه PASSWORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.

در این بخش پس از انتخاب (SMS PASS) توسط کلید های جهت  و فشردن کلید **ENTER** می توانید برای پیامک دستگاه ، رمز خود را تعریف نمایید

نکته : تمامی رمز ها ۴ رقمی می باشد

NEW PASS

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات PASSWORD قسمت سوم KEYPAD PASS

MENU PASS
SMS PASS
☒ KEYPAD PASS
RESET PASS

MENU
PASSWORD

با انتخاب گزینه PASSWORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.

در این بخش پس از انتخاب (KEYPAD PASS) توسط کلید های جهت و فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

☒ CARD SETTING
NUMERIC CODE
FINGER PRINT

با انتخاب گزینه (CARD SETTING) وارد صفحه زیر می شود

☒ USER 01
USER 02
USER 03
USER 04
USER 17
USER 18
USER 19
USER 20

در این قسمت میتوانیم تا تعداد ۲۰ کاربر مورد نظر را برای دستگاه تعریف کنیم پس از انتخاب کاربر مورد نظر به وسیله کلید های جهت و فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شویم

☒ ZONE 01 ✓
ZONE 02 ✓
ZONE 03 ✓
ZONE 04 ✓
ZONE 05 ✓
ZONE 06 ✓
ZONE 07 ✓
ZONE 08 ✓
ZONE 09
ZONE 10
ZONE 11 ✓
ZONE 12 ✓

در این قسمت میتوانیم زون های مورد نظری که کاربر باید به آنها دسترسی داشته باشد را انتخاب و کلید **MENU BACK** رازده تا تنظیمات ذخیره گردد .



تنظیمات PASSWORD قسمت سوم KEYPAD PASS

پس از ذخیره کردن زون های مورد نظر در مرحله بعد کاربر باید تگ یا کارت خود را مقابل کپیپد خارجی متصل به شبکه قرار داده تا توسط دستگاه شناسایی و به نام کاربر ثبت گردد.

WAITING FOR CARD

تنظیمات PASSWORD قسمت چهارم RESET PASS

MENU PASS
SMS PASS
KEYPAD PASS
❑ RESET PASS

MENU
PASSWORD

با انتخاب گزینه PASSWORD به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه روبرو میشوید.

در این بخش پس از انتخاب (RESET PASS) توسط کلید های جهت و فشردن کلید **ENTER** می توانید ، رمز دستگاه را ریست نمایید .

❑ ALL RESET
CARD RESET
FINGER RESET

با انتخاب گزینه ALL RESET کلیه پسورد های دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه بر میگردد .
نکته : در این حالت گزینه های CARD RESET و FINGER RESET حذف می گردند .
با انتخاب گزینه CARD RESET کلیه پسوردهای کارتهای ذخیره شده حذف می گردند .
با انتخاب گزینه FINGER RESET کلیه پسوردهای اثر انگشت حذف خواهند شد .

پس از تنظیمات مربوطه ، این بخش به وسیله کلید **ENTER** ذخیره می شود



تنظیمات GSM SETTING قسمت اول GSM CONFIG

MENU
GSM SETTING

با انتخاب گزینه GSM SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

- | | | |
|------------------|--|---------------|
| (ENTER) | کانفیگ کردن اپراتور با دستگاه (به وسیله کلید ENTER) | GSM CONFIG |
| (ENTER) | چک کردن سیم کارت دستگاه (به وسیله کلید ENTER) | GSM CHECK |
| (ENTER) | موجودی سیم کارت دستگاه (به وسیله کلید ENTER) | SIM CREDIT |
| (ENTER) | وارد کردن کد شارژ سیم کارت (به وسیله کلید ENTER) | SIM CHARGE |
| (ENTER) | کد دستوری مانده شارژ سیم کارت (به وسیله کلید ENTER) | CREDIT CODE |
| (ENTER) | کد دستوری شارژ سیم کارت (به وسیله کلید ENTER) | CHARGE CODE |
| (ENTER) | گزارش مانده شارژ زیر ۱۰۰۰ تومان (به وسیله کلید ENTER) | CREDIT REPORT |



در این بخش پس از انتخاب حالت (CREDIT CODE) به وسیله کلیدهای جهت

و فشردن کلید **ENTER** وارد صفحه زیر می شوید

CREDIT REPORT
ON [] OFF [✓]

در این بخش مشخص میکنیم که گزارش مانده شارژ زیر مبلغ ۱۰۰۰ تومان برای مدیران ارسال شود یا خیر .

SAVED

این پیام به منزله این است که کد دستوری مورد نظر با موفقیت در دستگاه ثبت شده است .



TAMPER SETTING تنظیمات

MENU
TAMPER SETTING

با انتخاب گزینه TAMPER SETTING به وسیله کلید **ENTER** وارد صفحه زیر میشوید

☒ TAMPER OFF
TAMPER SMS
TAMPER ALARM

در این بخش میتوانید از باز یا بسته شدن درب دستگاه به دو حالت اطلاع پیدا کنید

TAMPER OFF
☒ TAMPER SMS
TAMPER ALARM

با انتخاب گزینه TAMPER SMS در صورت باز شدن درب دستگاه برای شما پیامک هشدار ارسال می شود .

TAMPER OFF
TAMPER SMS
☒ TAMPER ALARM

با انتخاب گزینه TAMPER ALARM در صورت باز شدن درب دستگاه ، آژیر به صدا در آمده و از طریق تماس صدای ضبط شده مورد نظر را پخش می نماید .

نکته : حتما برای فشردن تمپر در سخت افزار برد دستگاه ، باید از پیچ داخل بسته بندی محصول به عنوان اهرم فشار استفاده نمایید.

SAVED

این پیام به منزله این است که کد دستوری مورد نظر با موفقیت در دستگاه ثبت شده است .



کدهای دستوری کنترل از راه دور دستگاه با پیامک

کد پیامک	نوع حالت
Z1234ZO	خاموش کردن دستگاه با صدا
Z1234Z1	روشن کردن دستگاه بی صدا
Z1234Z2	خاموش کردن دستگاه بی صدا
Z1234Z3	روشن کردن دستگاه با صدا
Z1234Z4FFFFFFF	فعال کردن کلیه رله های مربوط به کاربر
Z1234Z5FFFFFFF	غیرفعال کردن کلیه رله های مربوط به کاربر
Z1234Z6	شروع آژیر اضطرار
Z1234Z7	پایان آژیر اضطرار
Z1234ZRRRA	حذف ریموت (نکته : حرف A آخر کد ، نام ریموت می باشد)
Z1234ZD01	حذف شماره تلفن (نکته : 01 آخر کد ، نام مخاطب اول می باشد)
Z1234ZCRP	میزان شارژ سیم کارت دستگاه
Z1234ZS	وضعیت دستگاه (STATUS)

نکته : برای فرمان دادن به دستگاه از طریق پیام طبق جدول فوق فاصله زمانی هر پیامک تا دستور بعدی حداقل ۲۵ ثانیه می باشد .
هشدار : اگر به صورت مکرر پیام ارسال نمایید ، مائول دستگاه فرمان را اجرا نمیکنند و به مدت ۵ دقیقه هیچ پیامکی (به دلیل ترافیک حجم پیامک) برای شما ارسال نمیکنند .



کدهای دستوری ارتباط از طریق تماس با دستگاه

شماره	نوع حالت
0	خاموش کردن دستگاه با صدا (شنیدن ۲ بوق ممتد)
3	روشن کردن دستگاه با صدا (شنیدن ۱ بوق ممتد)
2	خاموش کردن دستگاه بی صدا (شنیدن ۲ بوق ممتد)
1	روشن کردن دستگاه بی صدا (شنیدن ۱ بوق ممتد)
4	فعال کردن رله
5	غیر فعال کردن رله
6	شروع آژیر اضطرار
7	پایان آژیر اضطرار
*	فعال یا غیرفعال کردن رله شماره ۲

توجه : با شماره سیمکارت دستگاه ، تنها مدیر یا مدیران میتواند ارتباط برقرار کنند و با تماس تلفنی بعد از شنیدن ۲ بوق ممتد می توانند کدهای دستوری را طبق جدول بالا وارد نمایند .

Zero Product

Z2



ZeroAlarmSystem

Model:Z2



App Android



App IOS

THE BEST PRODUCTION GROUP

WWW.ZEROALARMSYSTEM.COM